


■ 液压控制溢流阀 (HT) 02 式

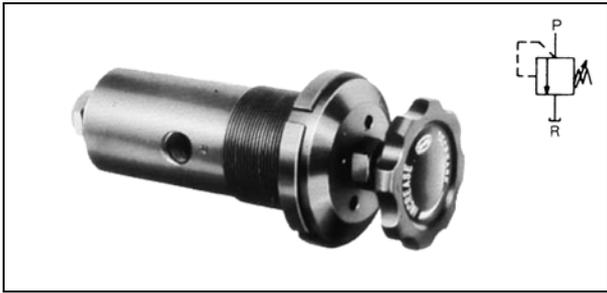

该阀主要用于与平衡活塞式溢流阀的泄油口 (VE) 相连接, 对主回路的压力进行远程操作。另外, 当流量较小时, 也可作为直动式溢流阀使用。

● 规格

公称	额定流量 L/min	最大使用压力 MPa	压力调整范围 MPa	型号
02	1.5	21	0.5 ~ 7	HT3-DT1-02
			3.5 ~ 14	HT3-DT2-02
			10.5 ~ 21	HT3-DT3-02
			0.5 ~ 21	HT3-DT5-02

● 外观尺寸图

